



Guide d'installation pour Marches et Limons

Spécifications du produit et Guide d'installation

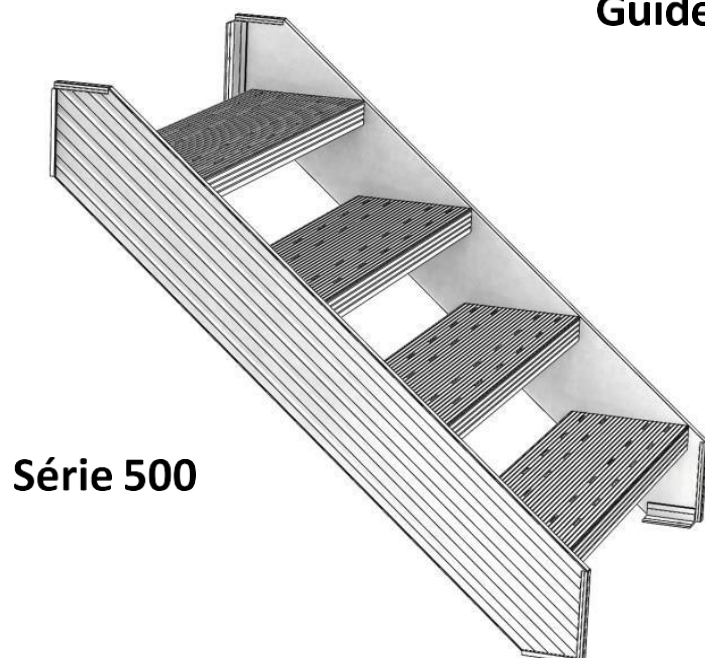


Série 500

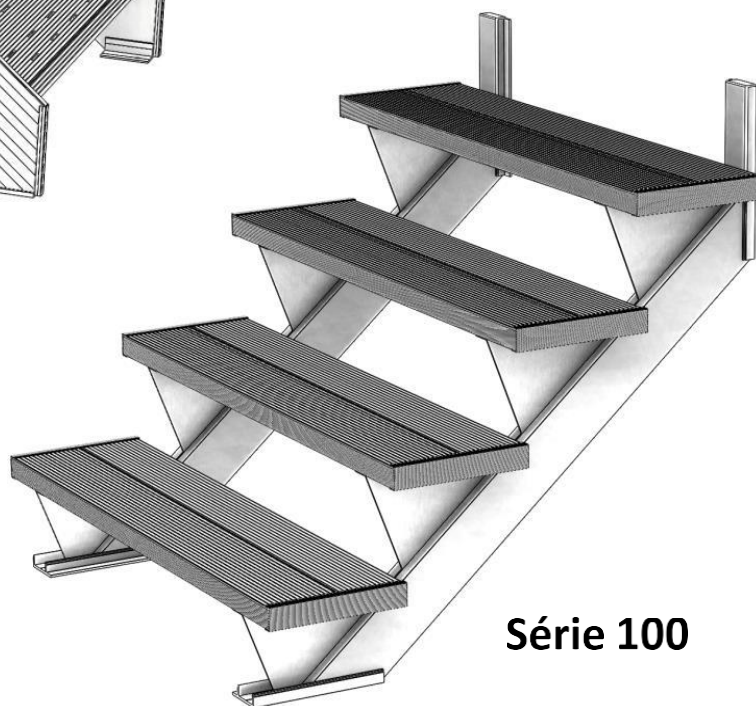

Série 100



L'AVENIR EST FAIT D'ALUMINIUM.

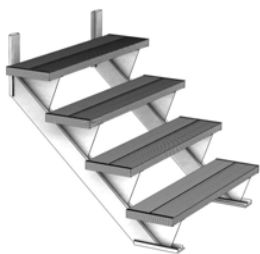


Spécifications Limons S-100 ...


Les Limons et les marches sont fabriqués d'aluminium T-6063



Vis pour Limon
Vis auto-perceuse

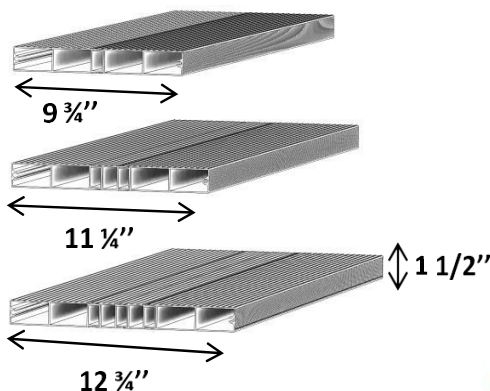

Les marches sont
disponibles en trois
profondeurs

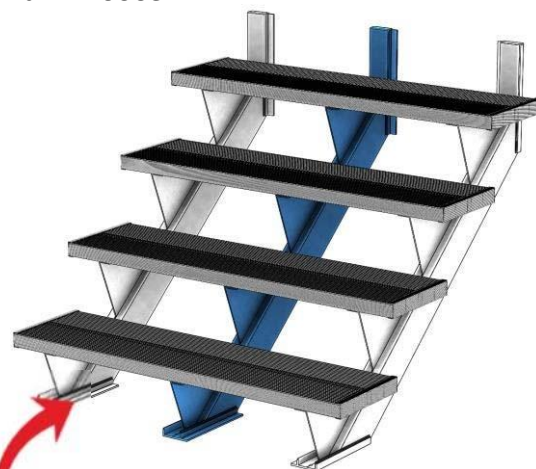




Un limon central est nécessaire
à tous les 48" de large



Spécifications Limon Série 500...


Les limons et marches sont fabriqués d'aluminium T-6063

Un choix de marches
fermées S-100 ou
ouvertes S-500 sont
disponibles

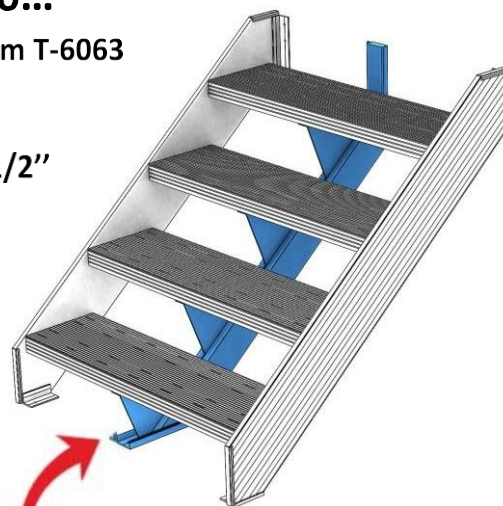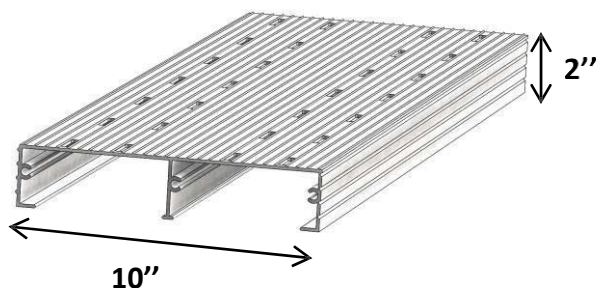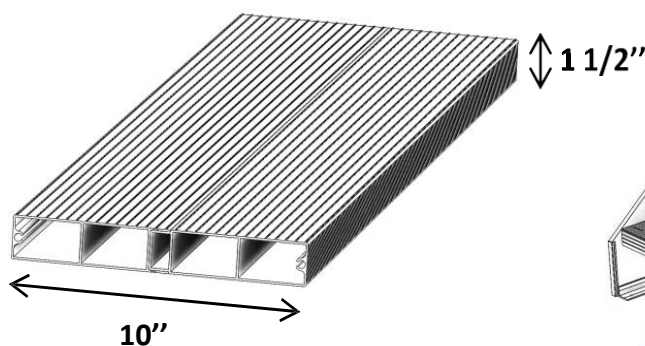


Un limon central est nécessaire
à tous les 48" de large

2 Différences principales pour les
marches Ouvertes S-500.

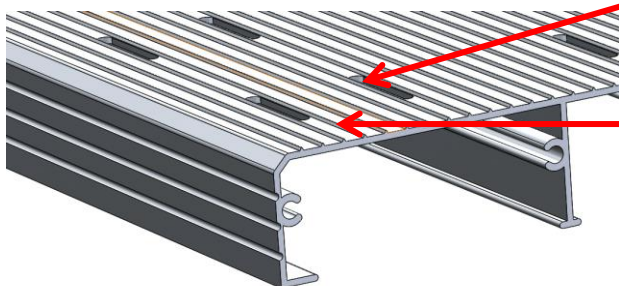

1. Marches trouées pour faciliter
l'évacuation de l'eau.

2. Rainurées pour une meilleure
Adhésion sur la neige et la glace.

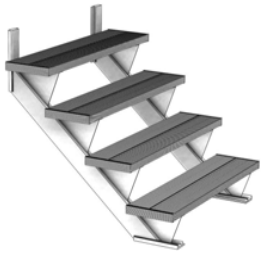



Comment prendre les mesures...

Calculs sans la presence d'un balcon...


Prenez en considération que la pente du sol aura un effet direct sur votre mesure pour les escaliers.



Utilisez une corde avec un niveau ou bien un niveau avec laser

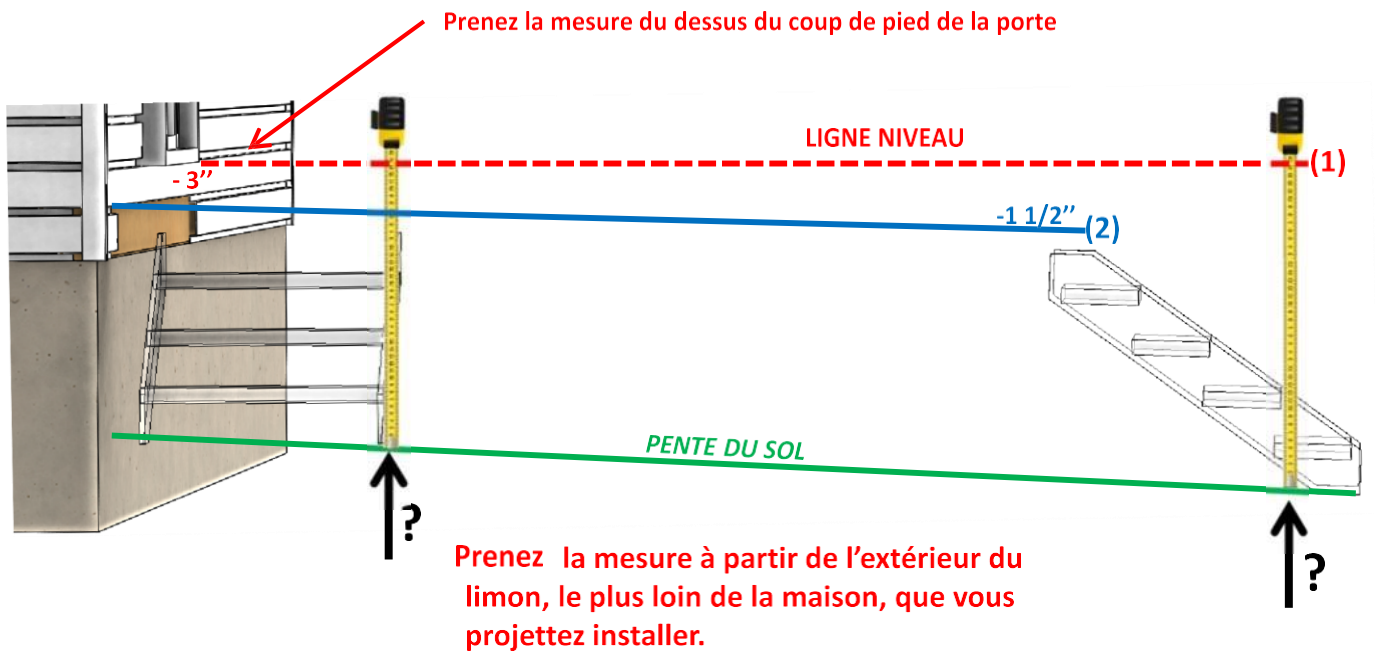

? = Mesure SOL à la Ligne Niveau
 (1) - 3" Déduire l'espace sous la porte
 (2) - 1 1/2" Déduire la pente du balcon
 = Stair height

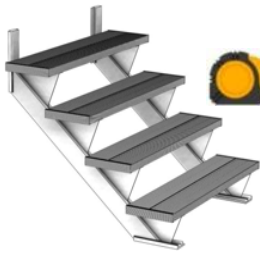



Mesurer correctement pour votre escalier...

Calculez la hauteur d'un escalier avec un balcon existant


Prendre la mesure du dessus du balcon au dessus du sol.



Utilisez une corde avec un niveau ou bien un niveau avec laser

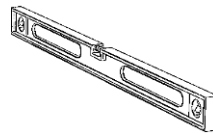

Mesurez la hauteur à partir du dessus du balcon

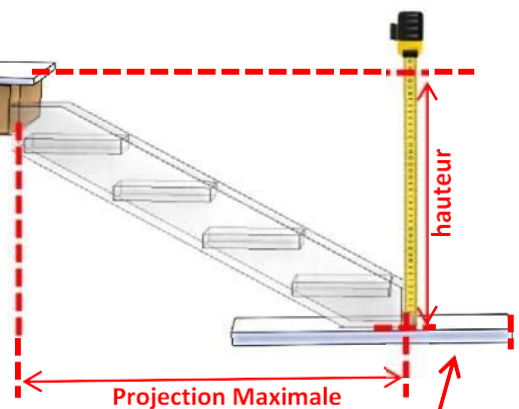


Laissez un espace, quand c'est possible, De 12" audevant de l'escalier.




Pour adéquatement produire le système d'escalier,
Nous devons savoir la hauteur et la projection du projet.



Installation du Limon S-500 ...

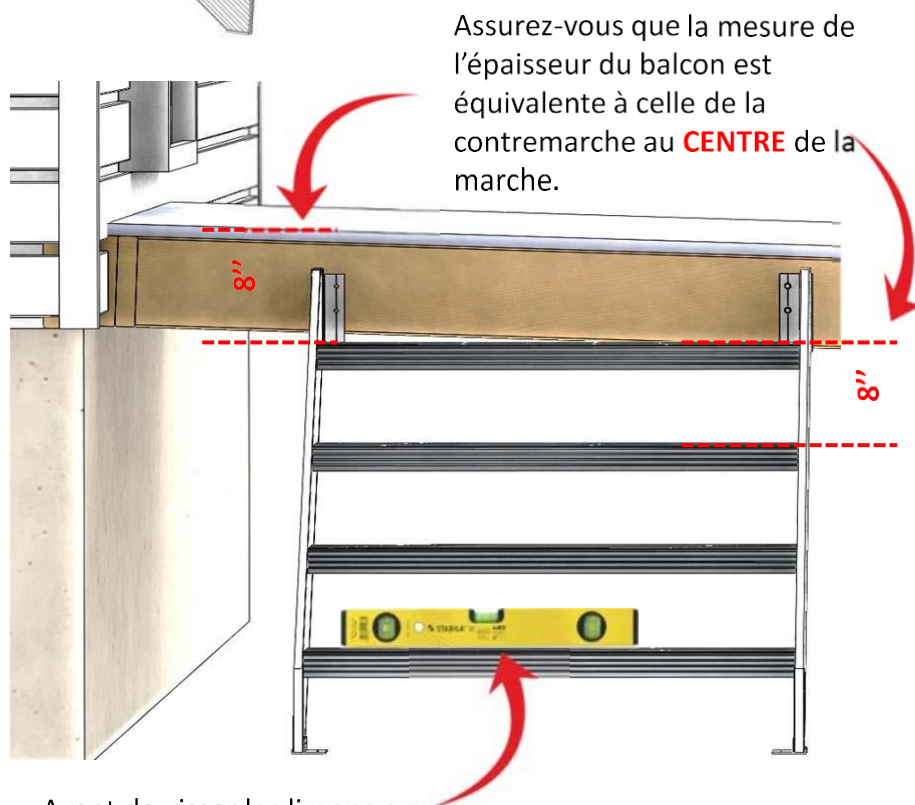


Avant de visser les limons en place, assurez-vous que la marche soit de niveau.

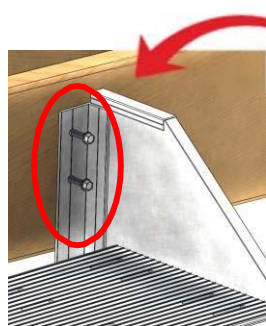

Fixer les limons au balcon

Vis No# 12 -1 1/4"

Placez le niveau sur la marche et assurez vous qu'elle est droite.

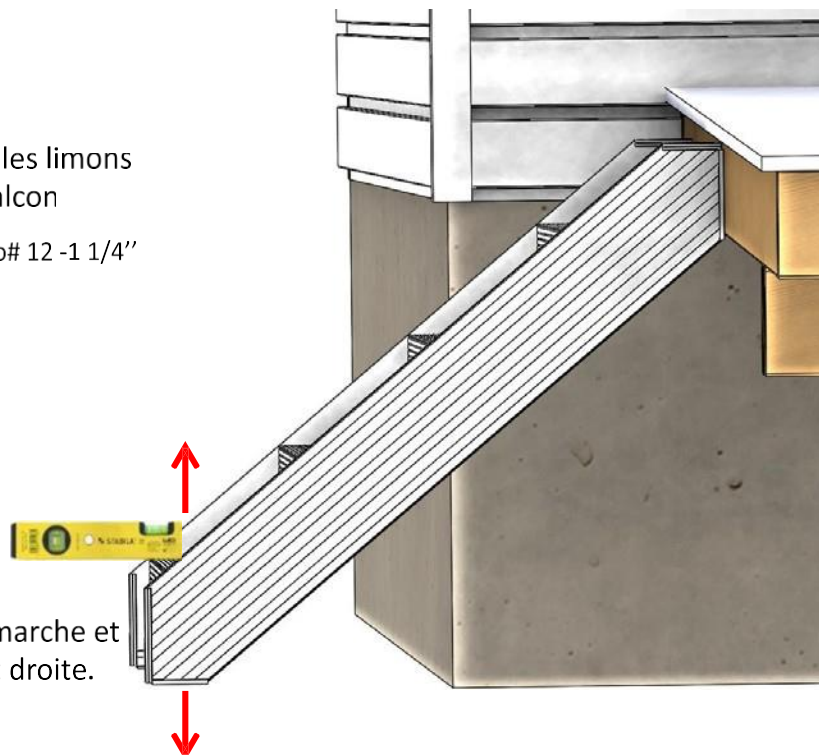


Palier en aluminium ...

Quand est-ce nécessaire ?




Un palier est nécessaire lorsque votre escalier doit changer de direction ou que le nombre de marches excède une hauteur de 144".


Plancher P6 fermé sur structure en aluminium.

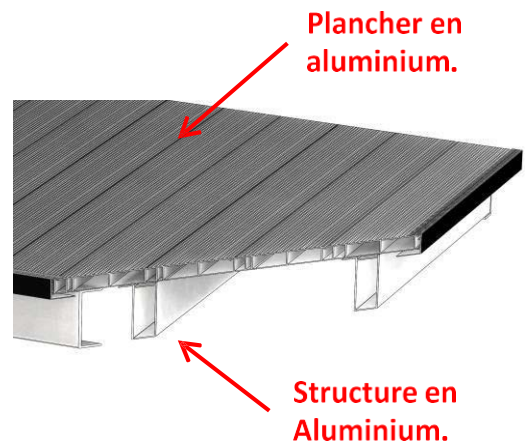

LIMON S-100

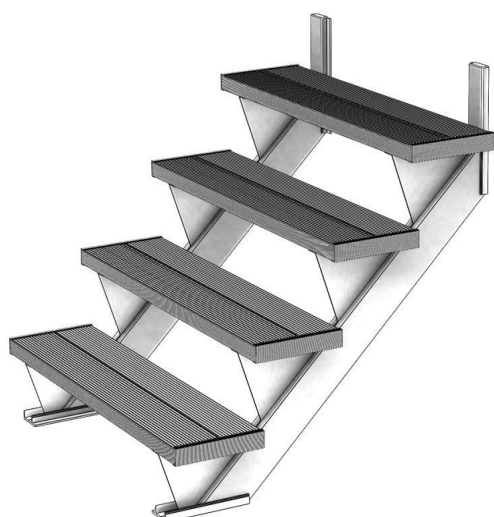

No#	DESCRIPTION
1	CAP D'ASSISE
2	ASSISE A LIMON DU HAUT
3	STRUCTURE DE LIMON INTERIEURE
4	STRUCTURE DE LIMON EXTERIEURE
5	SUPPORT DE MARCHE
6	VIS DE SUPPORT DE MARCHE
7	VIS DE MARCHE
8	BOULON DE SUPPORT DE MARCHE
9	VIS D'ASSISE
10	MARCHE PARTIE MALE
11	MARCHE PARTIE FEMELLE
12	CAP FINITION DE MARCHE
13	ASSISE A LIMON DU BAS

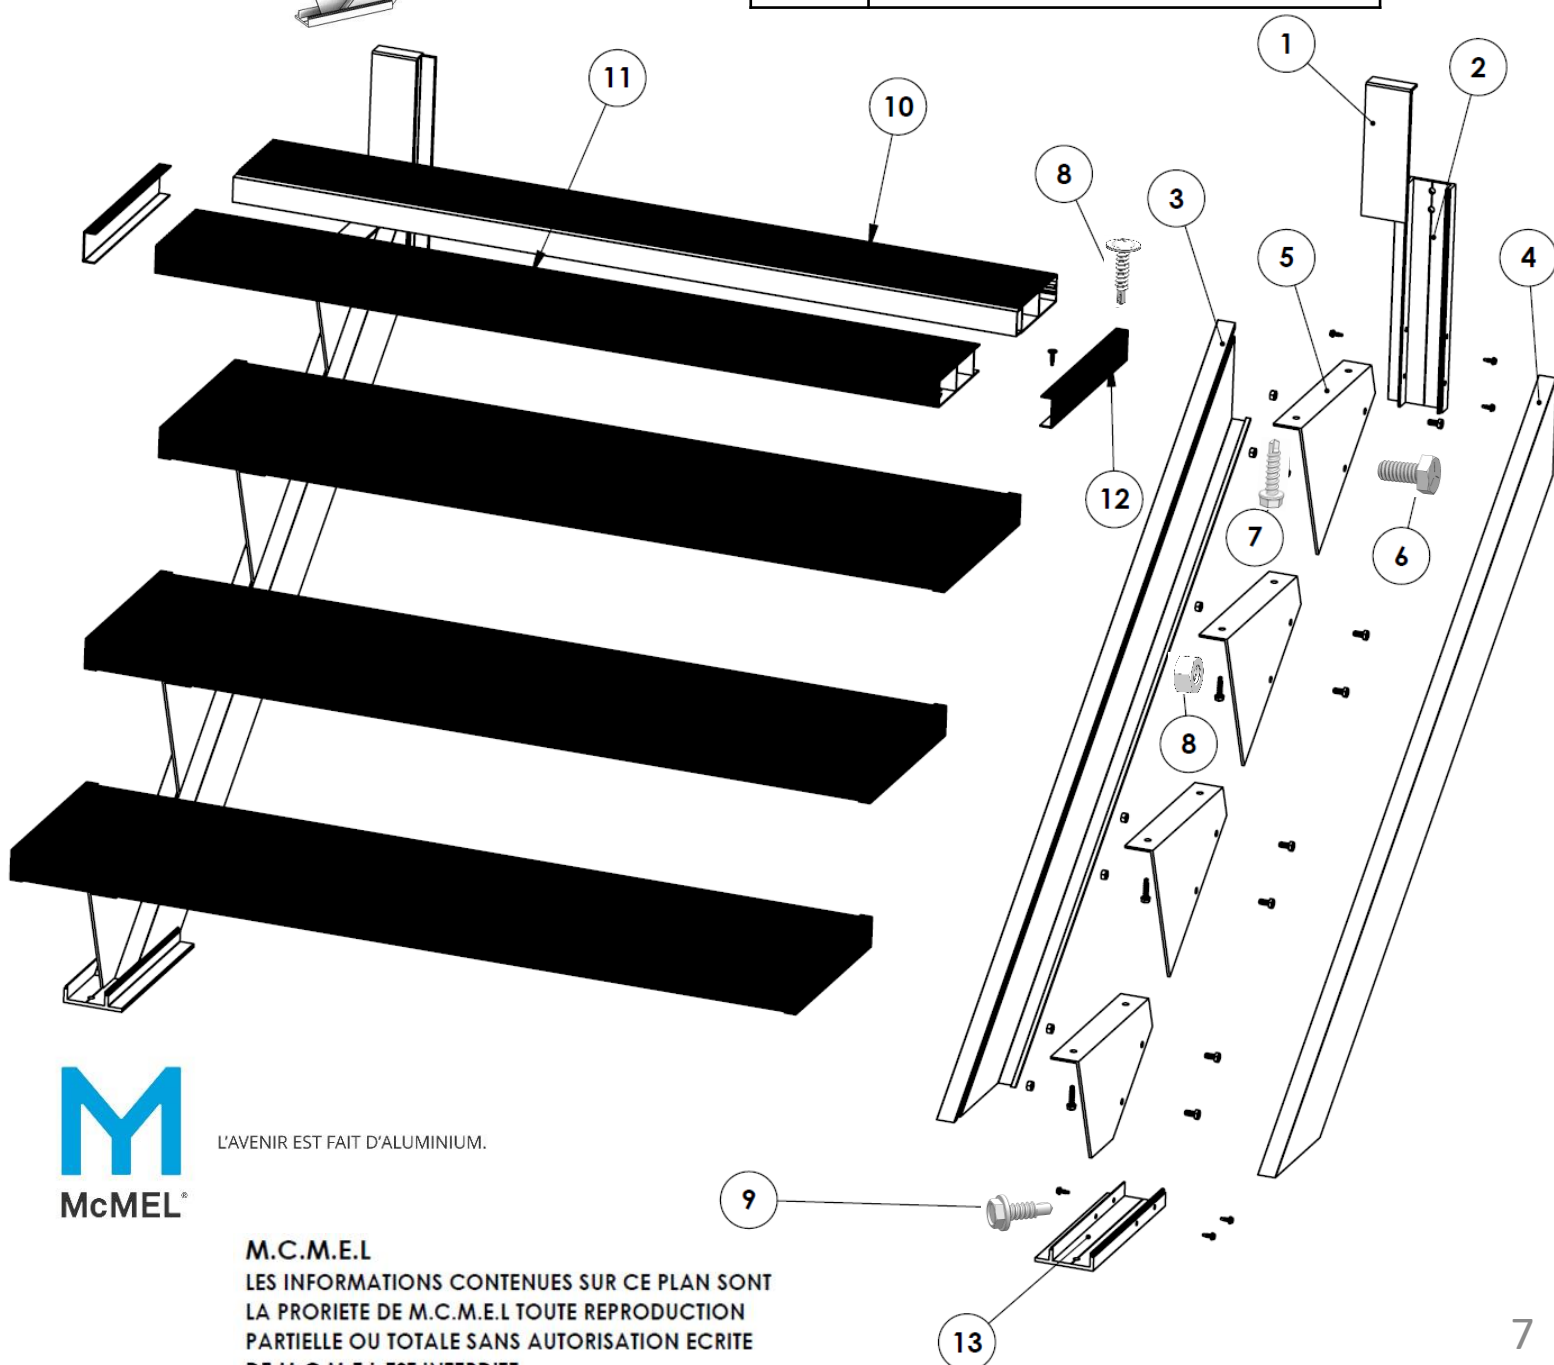


L'AVENIR EST FAIT D'ALUMINIUM.


M.C.M.E.L

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE PLAN SONT LA PROPRIETE DE M.C.M.E.L TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE SANS AUTORISATION ECRITE DE M.C.M.E.L EST INTERDITE

LIMON S-500

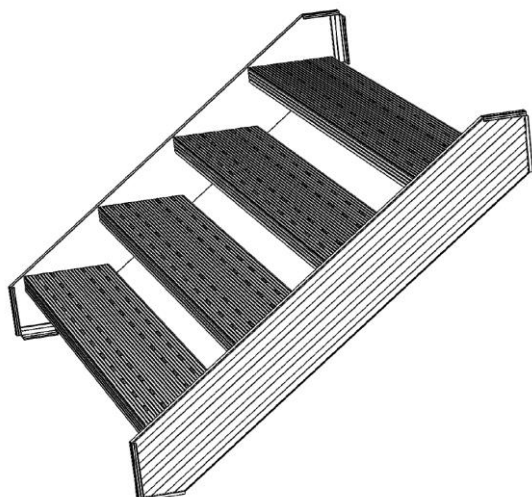

No#	DESCRIPTION
1	CAP DE FINITION DU HAUT
2	ASSISE A LIMON DU HAUT
3	STRUCTURE DE LIMON INTERIEURE
4	STRUCTURE DE LIMON EXTERIEURE
5	MARCHE OUVERT S-500
6	VIS AUTO FOREUSE
7	VIS DE MARCHE
8	ASSISE A LIMON DU BAS
9	CAP DE FINITION DU BAS

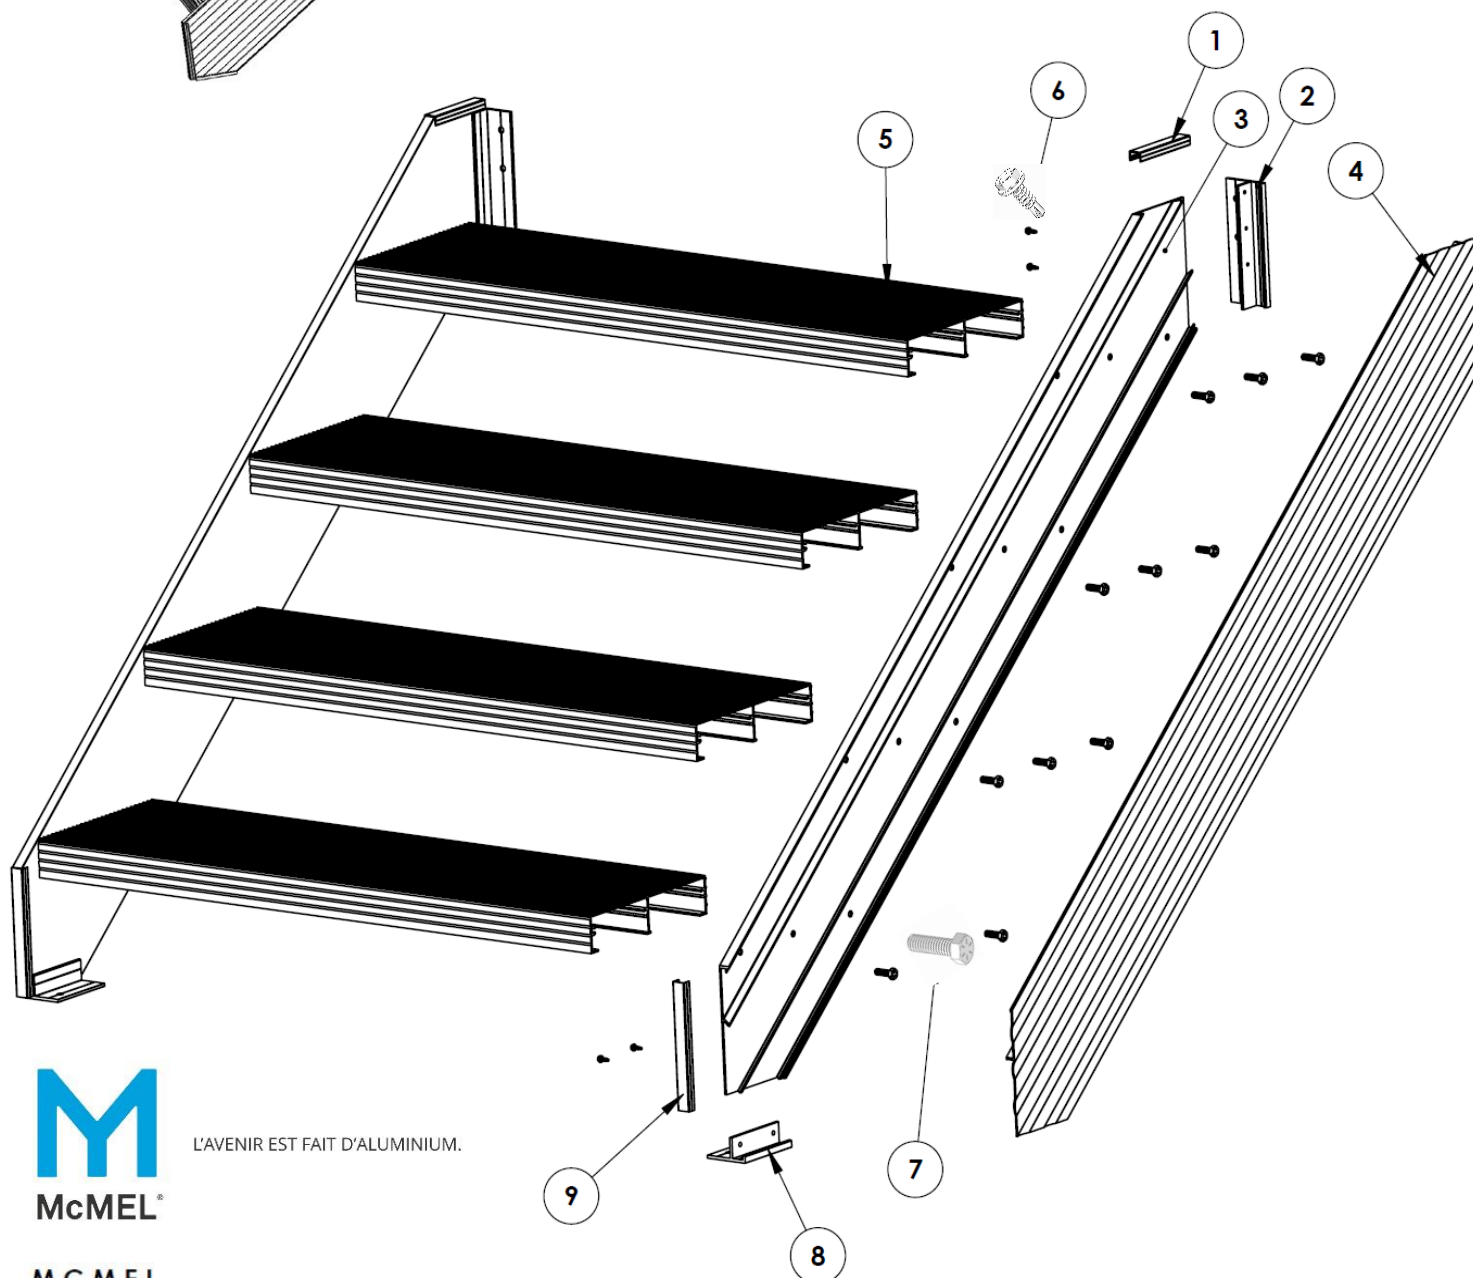

L'AVENIR EST FAIT D'ALUMINIUM.

M.C.M.E.L

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE PLAN SONT LA PROPRIETE DE M.C.M.E.L TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE SANS AUTORISATION ECRITE DE M.C.M.E.L EST INTERDITE