



Guide d'installation pour Marches et Limons

Spécifications du produit et Guide d'installation


Série 500

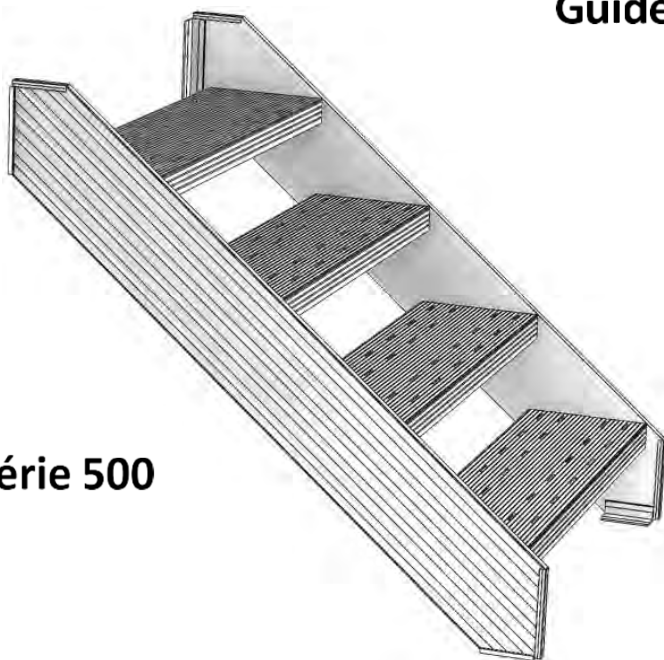

Série 100

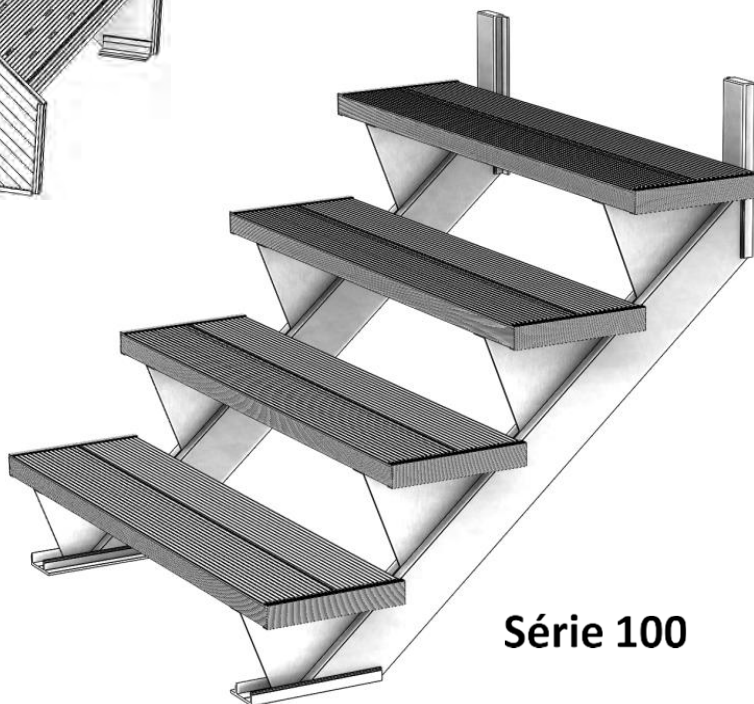

L'AVENIR EST FAIT D'ALUMINIUM.

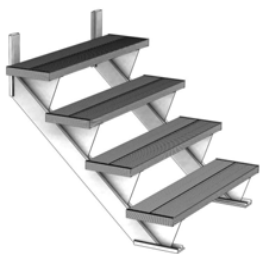


Spécifications Limons S-100 ...


Les Limons et les marches sont fabriqués d'aluminium T-6063



Vis pour Limon
Vis auto-perceuse

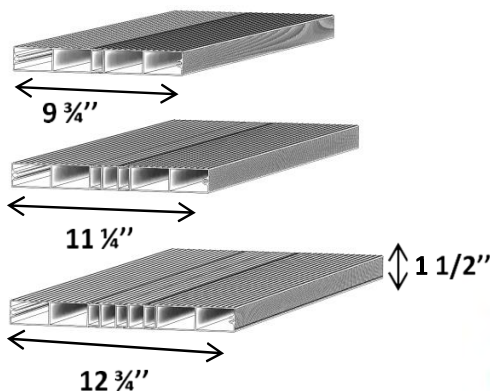

Les marches sont
disponible en trois
profondeur.

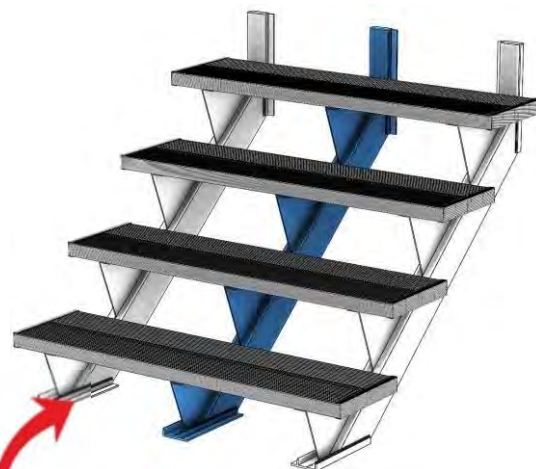



Un limon central est nécessaire
à tous les 48" de large



Un choix de marche fermée S-100 ou ouvertes S-500 est
disponible


Spécifications Limon Série 500...

Les limons et marches sont fabriqué d'aluminium T-6063

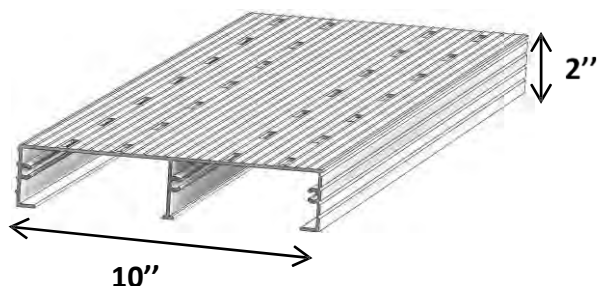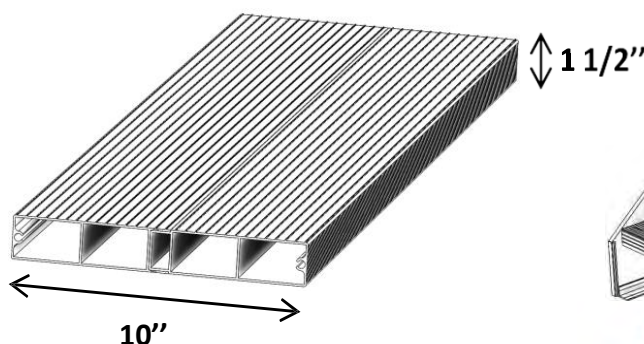


Un limon central est nécessaire
à tous les 48" de large

2 Différences principales pour les
marches Ouvertes S-500.

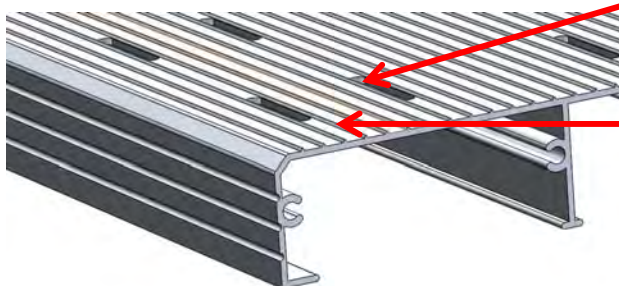

1. Marches trouées pour faciliter
l'évacuation de l'eau.

2. Rainurées pour une meilleur
grippe contre la neige et glace.

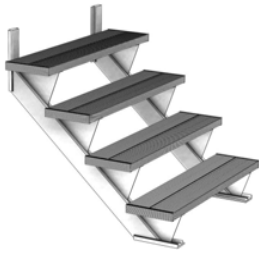



Comment prendre les mesures...

Calculs sans la présence d'un balcon...

Prenez en considération que la pente du sol aura un effet direct sur votre mesure pour les escaliers.



Utilisez une corde avec un niveau ou bien un niveau avec laser

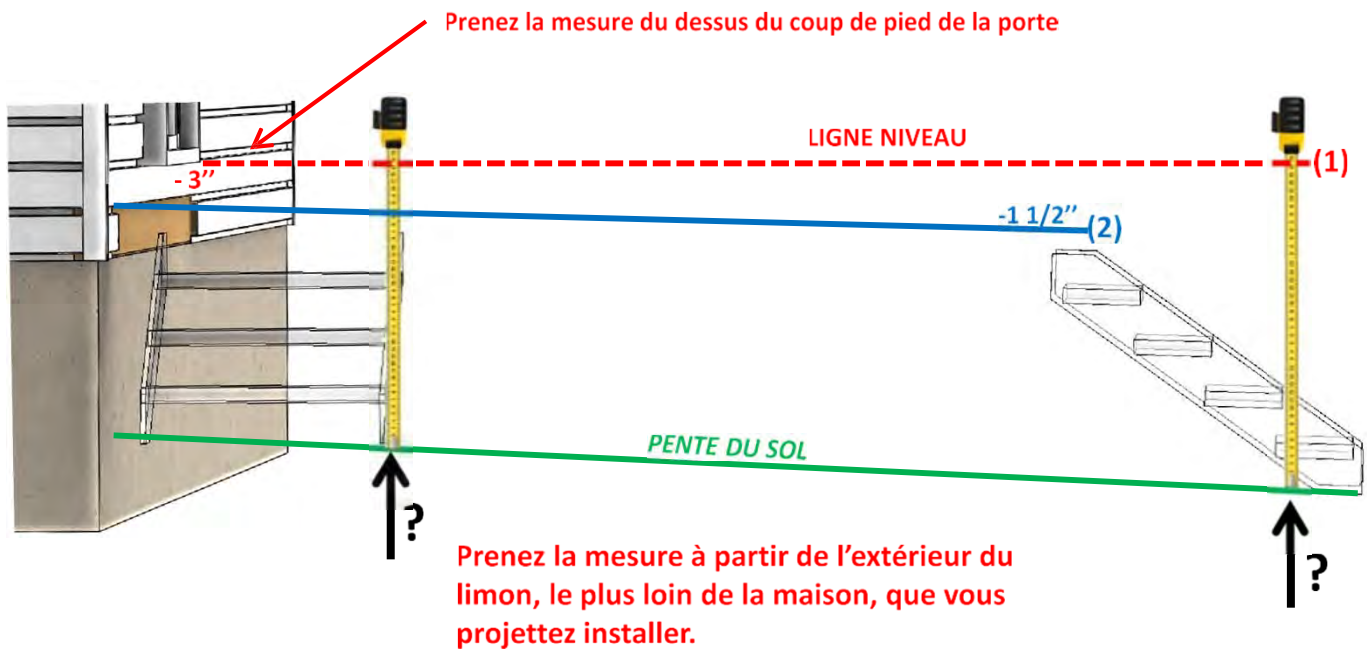


? = Mesure **SOL** à la **Ligne Niveau**

(1) - 3" Déduire l'espace sous la porte

(2) - 1 1/2" Déduire la pente du balcon

= Stair height

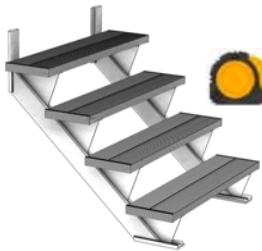



Mesurer correctement pour votre escalier...

Calculer la hauteur des escaliers avec un balcon existant.

Prendre la mesure du dessus du balcon au dessus du sol.




Utilisez une corde avec un niveau ou bien un niveau avec laser

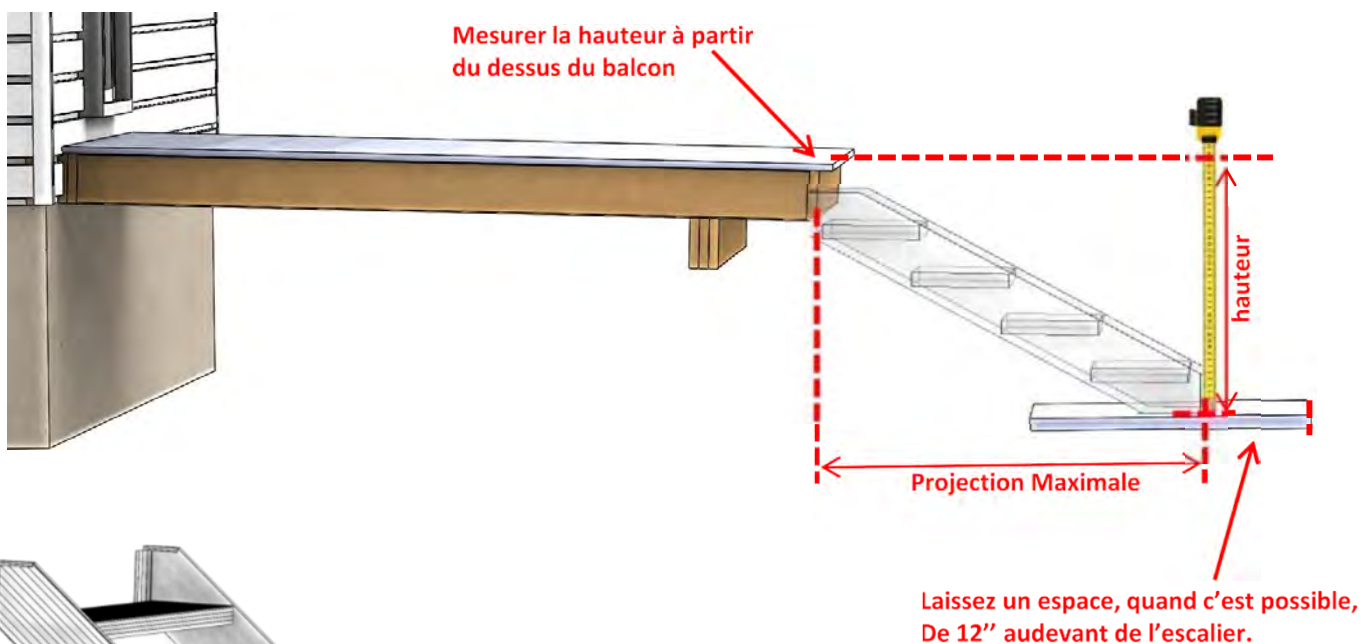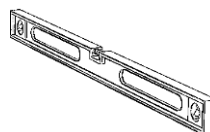

Pour adéquatement produire le système d'escalier,
Nous devons savoir la hauteur et la projection du projet.



Installation du Limon S-500 ...

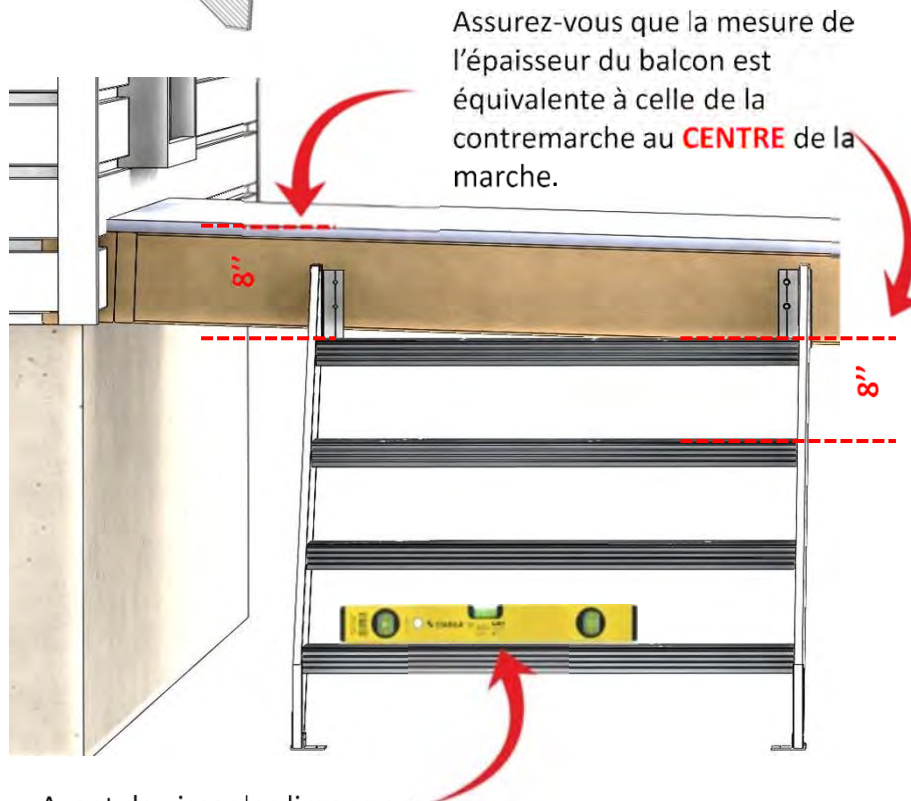


Avant de visser les limons en place, assurez-vous que la marche soit de niveau.



Fixer les limons au balcon

Vis No# 12 -1 1/4"

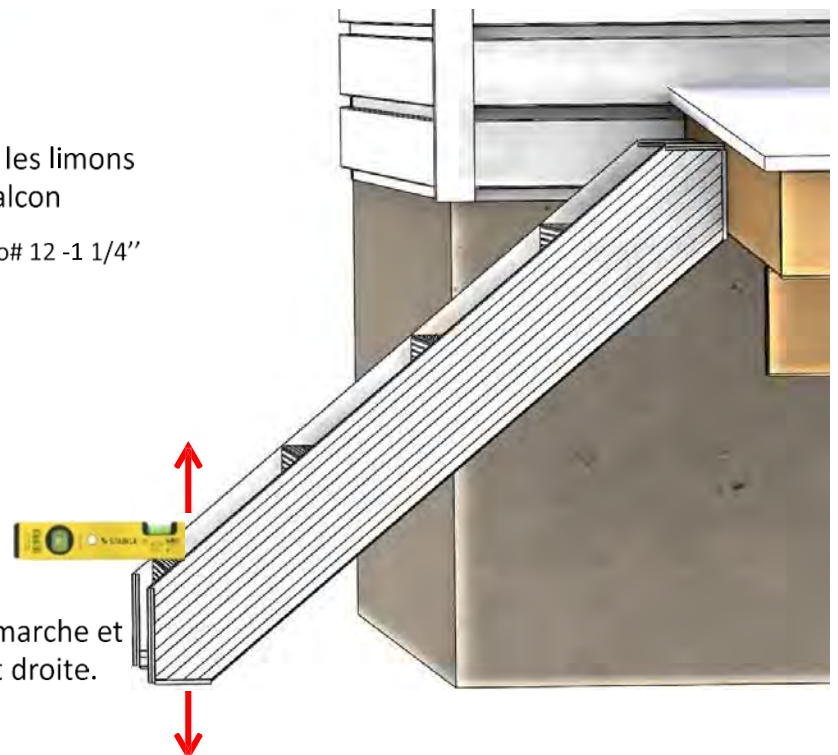



Palier en aluminium ...

Quand est-ce nécessaire ?




Un palier est nécessaire lorsque votre escalier doit changer de direction ou que le nombre de marches excède une hauteur de 144''.


Plancher P6 fermé sur structure en aluminium.

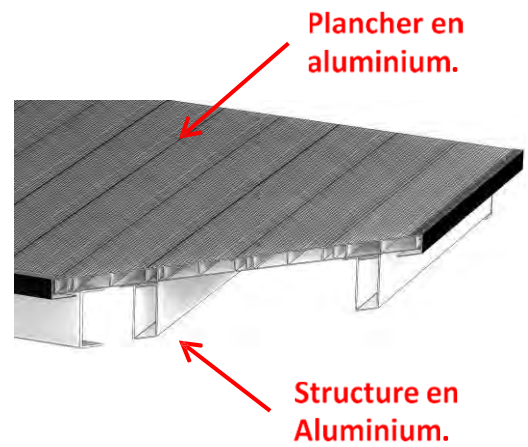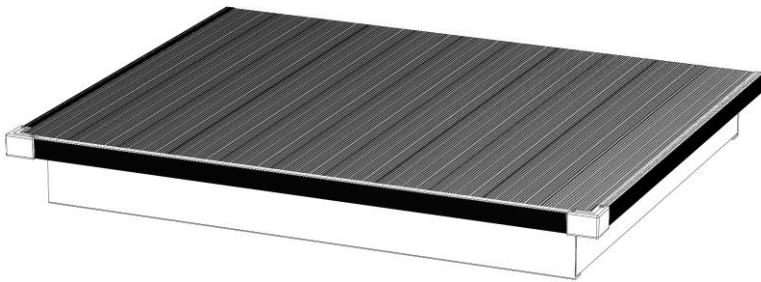

LIMON S-100

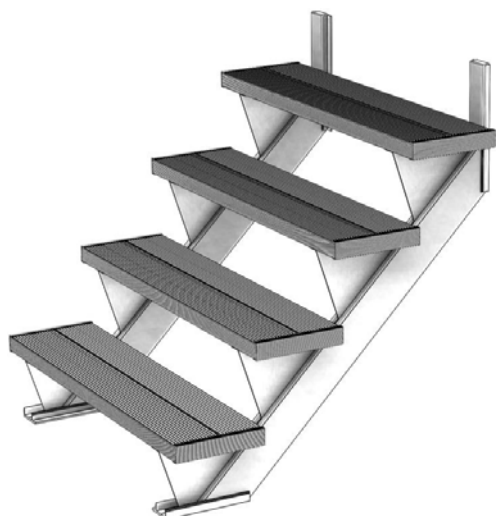

No#	DESCRIPTION
1	CAP D'ASSISE
2	ASSISE A LIMON DU HAUT
3	STRUCTURE DE LIMON INTERIEURE
4	STRUCTURE DE LIMON EXTERIEURE
5	SUPPORT DE MARCHE
6	VIS DE SUPPORT DE MARCHE
7	VIS DE MARCHE
8	BOULON DE SUPPORT DE MARCHE
9	VIS D'ASSISE
10	MARCHE PARTIE MALE
11	MARCHE PARTIE FEMELLE
12	CAP FINITION DE MARCHE
13	ASSISE A LIMON DU BAS

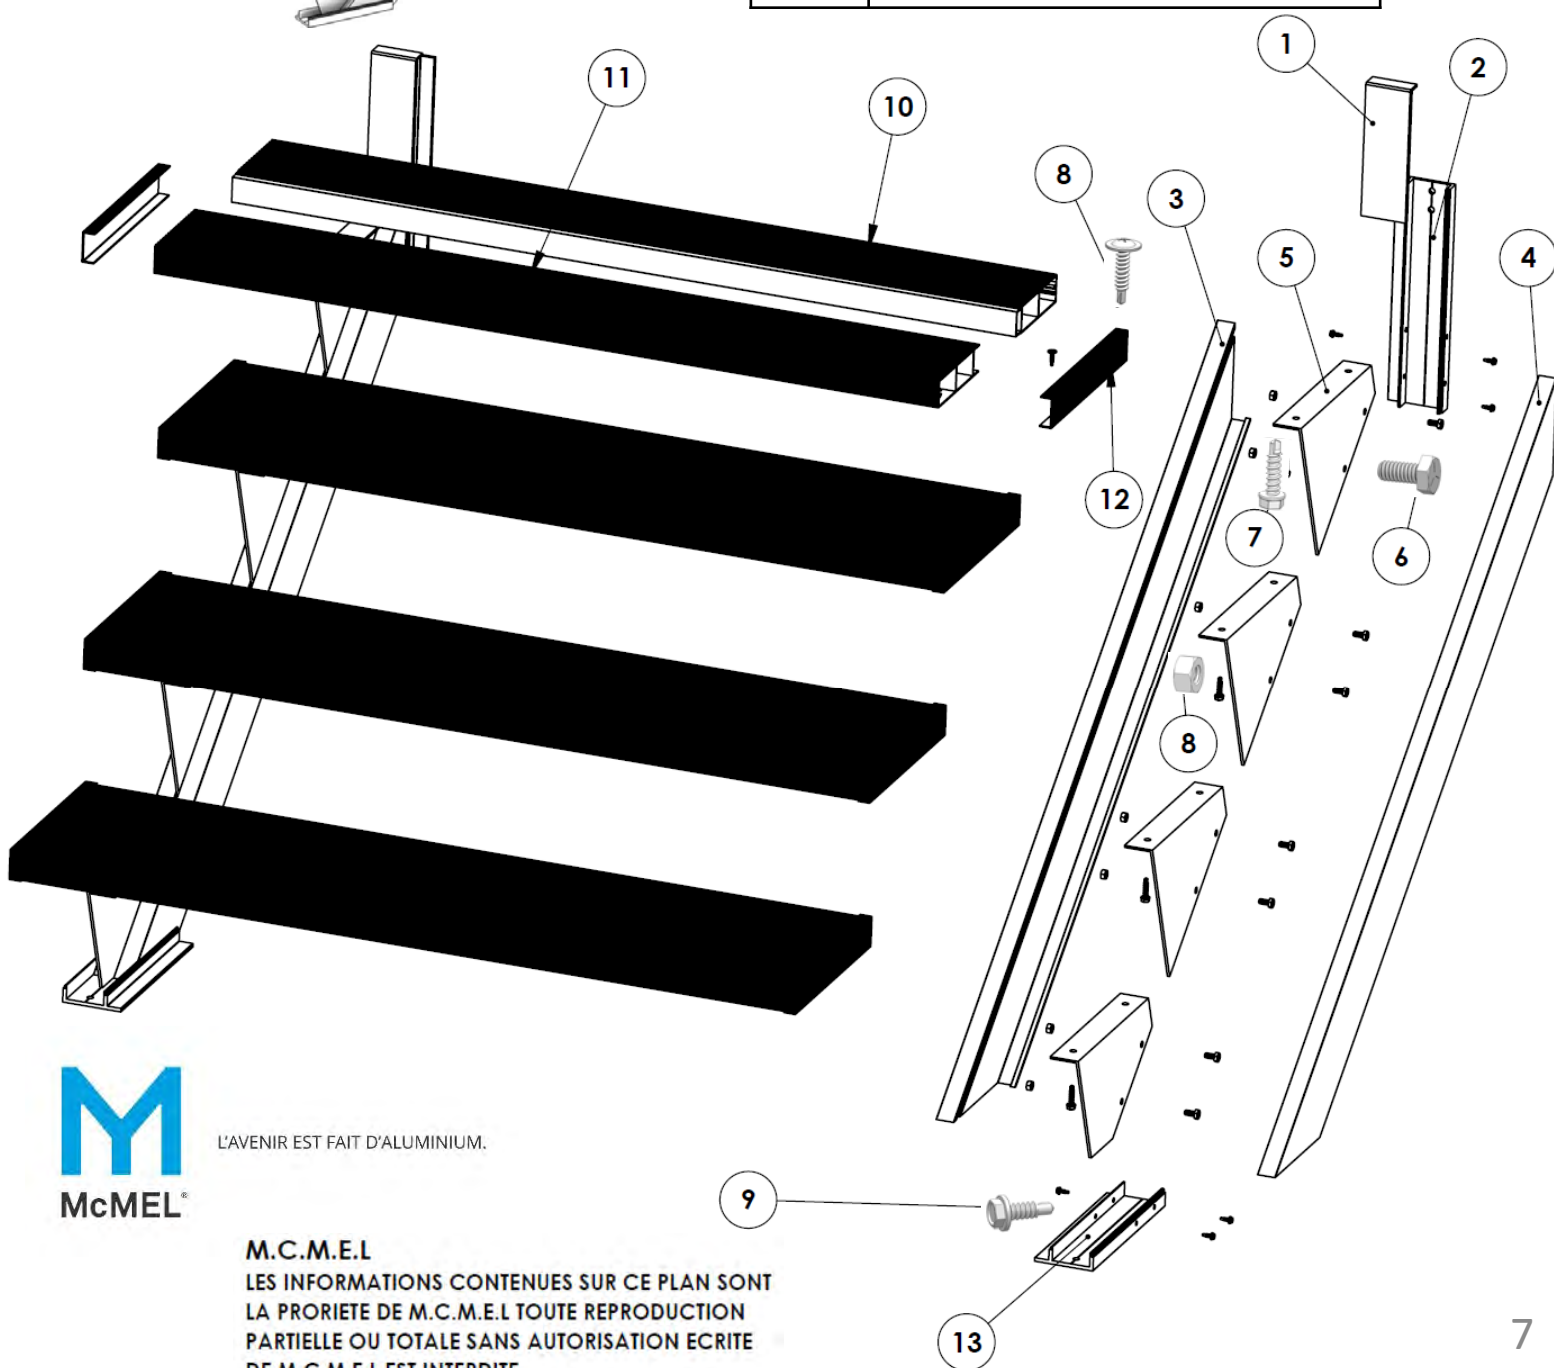


L'AVENIR EST FAIT D'ALUMINIUM.


M.C.M.E.L

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE PLAN SONT LA PROPRIETE DE M.C.M.E.L TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE SANS AUTORISATION ECRITE DE M.C.M.E.L EST INTERDITE

LIMON S-500

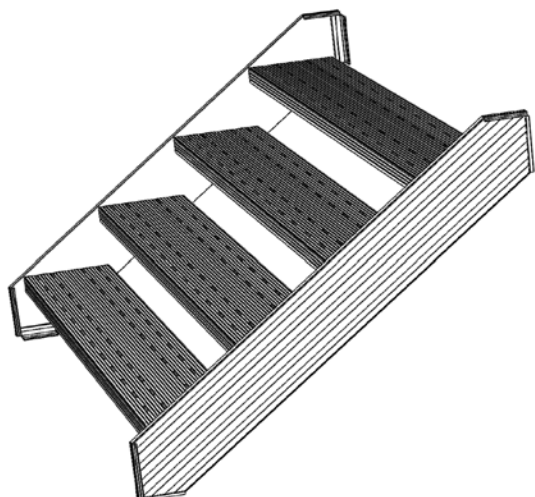

No#	DESCRIPTION
1	CAP DE FINITION DU HAUT
2	ASSISE A LIMON DU HAUT
3	STRUCTURE DE LIMON INTERIEURE
4	STRUCTURE DE LIMON EXTERIEURE
5	MARCHE OUVERT S-500
6	VIS AUTO FOREUSE
7	VIS DE MARCHE
8	ASSISE A LIMON DU BAS
9	CAP DE FINITION DU BAS

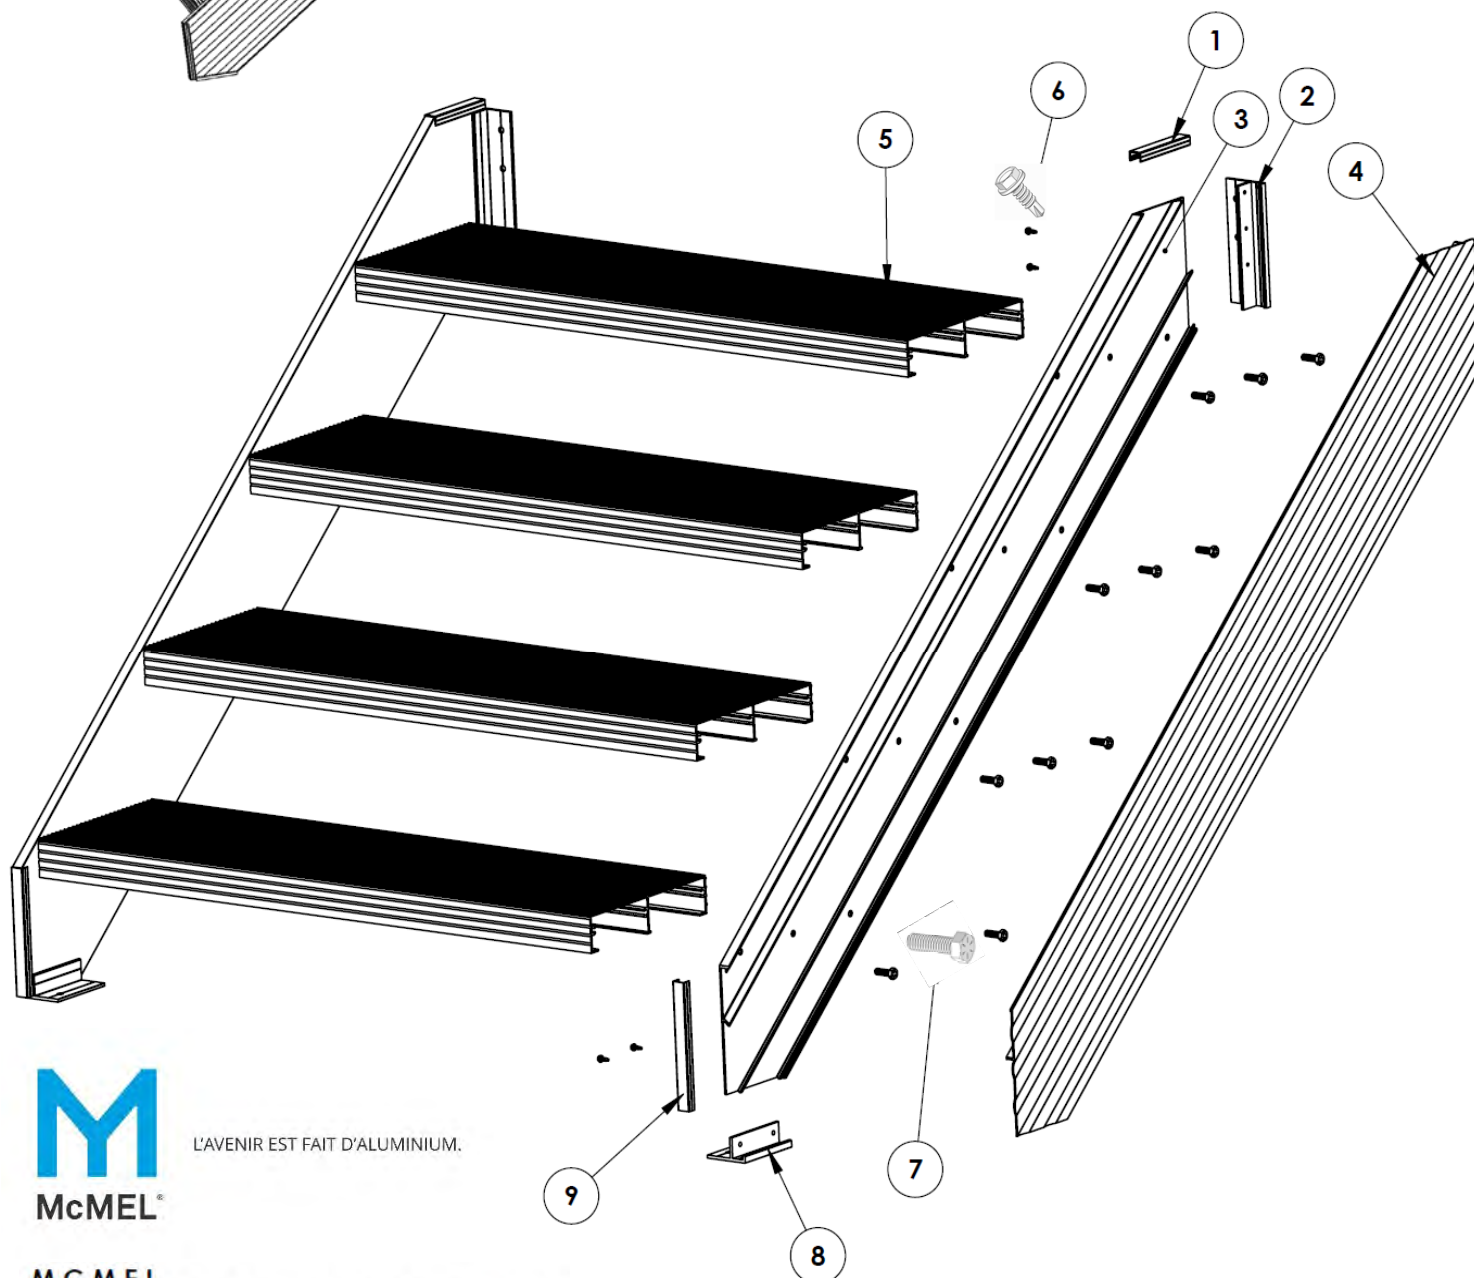

L'AVENIR EST FAIT D'ALUMINIUM.

M.C.M.E.L

LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE PLAN SONT LA PROPRIETE DE M.C.M.E.L TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE SANS AUTORISATION ECRITE DE M.C.M.E.L EST INTERDITE